

SHARP CORPORATION

OSAKA, JAPAN

PRINTED IN JAPAN/IMPRIMÉ AU JAPON

7J2T(TINSM4043CCZZ) (21)

SHARP

VISIBLERE INTERFACE
LE MITT CASSINI KENNERSCORDER-SCHNITTSTELLE
CONNECTING-INTERFACE CASSETTE
LE SCHEMANTARRE A TRAVES DE CASSETTE
NEDERLAND INTERFACIA A CASSETTA

MODEL
MODELL
MODELE
MODELO
MODELLO

CE-126P

INSTRUKTIONSBOK
FÖR ANVÄNDNINGEN

**BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DELLE ISTRUZIONI**

MODE D'EMPLOI

I. N. S. A.
Etablissement L.A.N.S.
Logiciels, Analyses Numériques
et Statistiques
101 Avenue des Buttes de Coësmes
35043 RENNES CEDEX

ENGLISH	Page 1
DEUTSCH	Seite 30
FRANÇAIS	Page 62
ESPAÑOL	Página 93
ITALIANO	Pagina 124

TABLE DES MATIERES

	Page
INTRODUCTION	63
PRECAUTION	64
LA CLAVIER	68
COMMANDES DE FONCTIONNEMENT	69
REEMPLACEMENT DES PILES	71
ADAPTATEUR CA (EN OPTION)	73
MISE EN PLACE	74
OPERATION DE L'IMPRIMANTE	76
MISE EN PLACE DU PAPIER	78
CONNEXION D'UN MAGNETOCASSETTE A L'INTERFACE (CE-126P) ...	83
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	88
AVANT D'APPELER LE SERVICE DE REPARATION	90


INTRODUCTION

Félicitations. Vous venez de faire l'acquisition d'une imprimante/interface à cassette SHARP CE-126P. Vous trouverez là un supplément utile à votre puissant ordinateur de poche. L'imprimante va vous fournir des "copies sur papier" des programmes et des données.

L'interface à cassette va vous permettre d'enregistrer des programmes et des données de l'ordinateur sur la bande cassette (bien évidemment, vous aurez aussi besoin d'un magnéto-cassette du commerce pour ce système d'ordinateur de poche.) Une fois sur bande, ces programmes et ces données peuvent être rechargés dans l'ordinateur au moyen d'une procédure simple.



LE CLAVIER

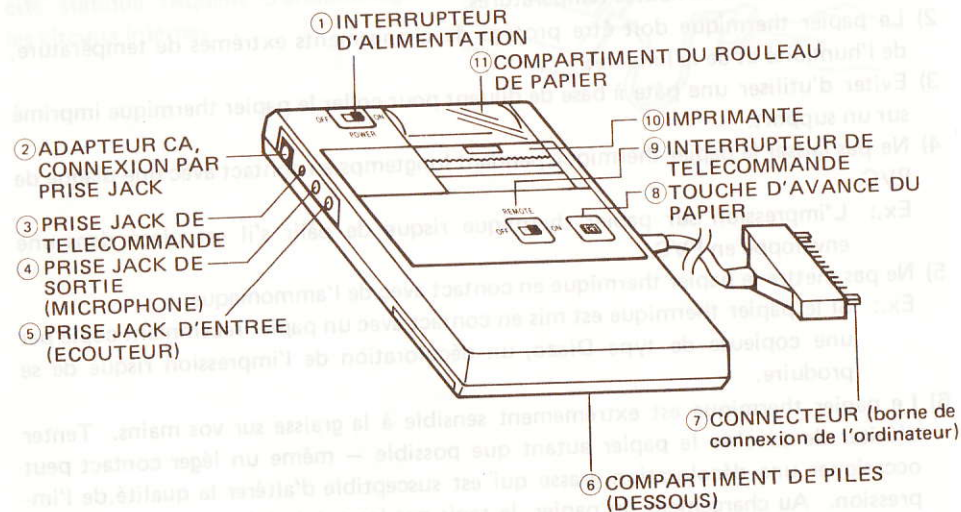

COMMANDES DE FONCTIONNEMENT

- ① **INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION:**
Lorsque l'interrupteur d'alimentation est poussé sur "ON" (sous tension), l'unité est prête à fonctionner.
 - ② **PRISE JACK DE CONNEXION D'ADAPTEUR CA:**
Utilisé pour connecter l'adaptateur CA.
 - ③ **PRISE JACK DE TELECOMMANDE:**
 - ④ **PRISE JACK DE SORTIE (MICROPHONE):**
 - ⑤ **PRISE JACK D'ENTREE (ECOUTEUR):**
- Utilisées pour connecter l'unité à un magnétocassette. Pour la connexion, se reporter à la page 84.
- ⑥ **COMPARTIMENT DE PILES:**
Contient les piles.
Pour le remplacement des piles, se reporter à la page 71.
 - ⑦ **CONNECTEUR (borne de connexion de l'ordinateur):**
Utilisé pour connecter l'unité à l'ordinateur.

Afin d'éviter un endommagement éventuel de l'unité par la présence d'électricité statique, ne jamais toucher les broches du connecteur. Le connecteur est équipé d'un cache de broches afin d'éviter l'électricité statique. Lorsque l'on n'utilise pas cette unité poser le cache de broches.

REMARQUE:

Les rouleaux de papier sont en vente dans les magasins où la CE-126P est vendue. Commander le produit No. EA-1250P (5 rouleaux par paquet) lors de la commande de rouleaux de papier. La bande de papier est spécialement conçue pour cette imprimante.

L'utilisation de tout autre rouleau de papier risquerait d'endommager l'appareil.

CONNEXION D'UN MAGNETOCASSETTE A L'INTERFACE (CE-126P)

L'utilisation de cet interface à cassette et d'un magnétocassette vous permettra d'enregistrer des programmes et des données de l'ordinateur sur la bande cassette. Connecter en premier lieu l'unité CE-126P et l'ordinateur, puis connecter un magnétocassette avec le CE-126P comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

