
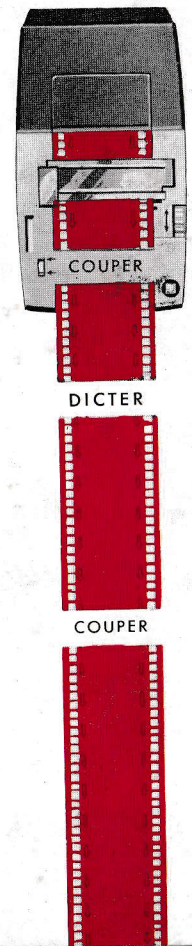


rolis

MACHINE À
DICTER

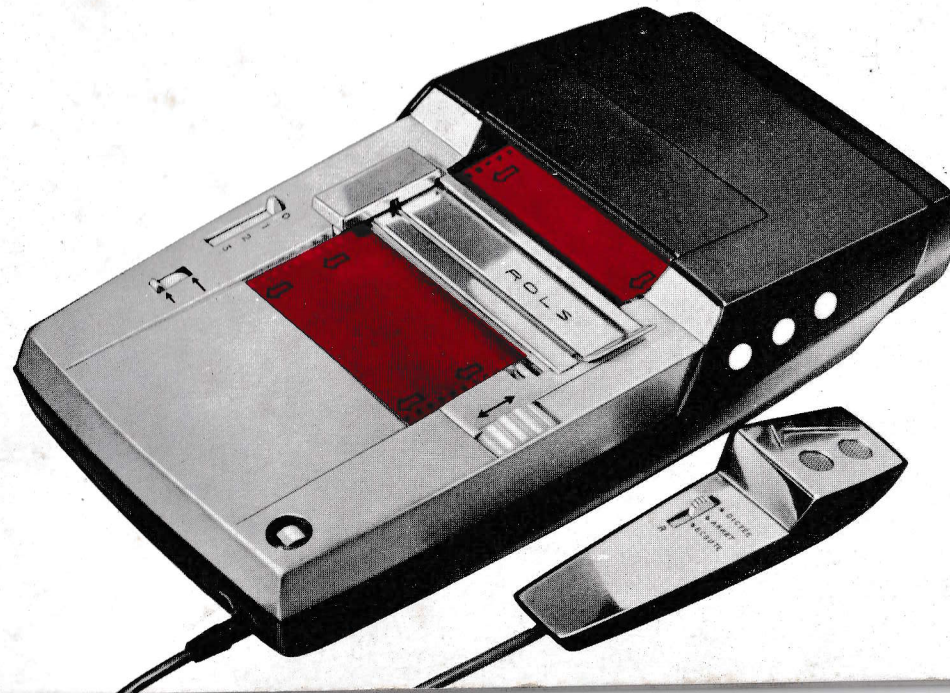

UZE PARIS XVI — KLE : 33 -24

sertic

32 BIS RUE GREUZE PARIS XVI — KLE : 33-24

TABLE DES MATIERES

2

1. - L'appareil et ses accessoires
2. - Branchement
3. - Mise en route - Arrêt
4. - Bobine ou feuille
5. - Mise en place de la bobine et du film
6. - Comment dicter? - Positions : Dictée ou conférence?
7. - Correction de la dictée
8. - Comment couper, écrire, attacher le support?
9. - Dictée permanente
10. - Reproduction - Position d'écoute
11. - Avance, retour manuels
12. - Effacement
13. - Sécurités
14. - Le dictogramme proportionnel à la dictée
15. - Valise
16. - Entretien

1. L'APPAREIL ET SES ACCESSOIRES

- a) Machine à dicter automatique
- b) Bloc d'alimentation secteur (110/220 V. Alternatifs)
- c) Bloc d'alimentation piles (4 piles batons de 1,5 V)
- d) Microphone
- e) Commande au pied
- f) Écouteurs - stétoclip et oreillette
- g) Barreau d'effacement
- h) Valise pour l'appareil avec blocs piles, microphone et bobine
- i) Bobine de 30 m de film pour 8 heures de dictée ininterrompues ou 1 mois d'utilisation normale
- j) Feuille de 21 cm (3 minutes de dictée)

Pochette de 5 feuilles ou boîte de 75 feuilles