

Mode d'emploi N°

MHEI 04

- 1 -

Code article 94200 - 94203 - 94206 EVAPORATEUR ROTATIF VV 2000

Ref: MI/JG 310186	nbr Page 3
-------------------	------------

Montage et mise en service :


1. Régler la vis de mise à niveau (I) afin que l'évaporateur soit stable sur votre paillasse.
 2. Raccorder le câble spiralé au bain-marie.
 3. Placer l'ensemble élévateur-moteur de rotation sur son support et fixer l'ensemble à l'aide de la vis à tête noyée et de la clé allen (Z).
 4. régler l'inclinaison de l'axe de rotation après avoir desserré la vis molletée (A). Après recyclage, resserrer la vis molletée (A).
 5. Monter la verrerie (voir mode d'emploi plus loin).
 6. Raccorder l'évaporateur à l'alimentation électrique (vérifier la tension d'alimentation).
 7. Régler la fin de course de l'élévateur à l'aide de la vis molletée (B) pour que le ballon d'évaporation ne vienne pas en contact avec le bord ou le fond du bain.
 8. Fonction de l'interrupteur à bascule (C) : mise en mouvement de l'élévateur.
 9. fonction du bouton (D) : sélection électronique de la vitesse de rotation.
 10. fonction de l'interrupteur général (E) : mise sous tension de l'élévateur et du moteur de rotation.
 11. Fonction de l'interrupteur général (F) : mise sous tension du bain-marie.
 12. Fonction du bouton (G) : réglage de la température du bain.
 13. En cas de coupure du courant, l'élévateur passe automatiquement en position haute grâce à l'amortisseur à gaz sous pression. Dans ce cas, desserrer la vis molletée (H).
- Attention : l'élévateur ne pourra être remis en service que s'il a été remis en position basse et après avoir resserrer la vis molletée (H).
14. Raccorder le tube d'alimentation en eau du bain-marie sur le raccord supérieur du bain et le tube d'évacuation au raccord inférieur.

Mise en place du tube conduit vapeur et des joints d'étanchéité avec les jeux de verrerie V1 et V3



- . enlever les 2 écrous (a) et (b)
- . sortir la bague de serrage du tube de vapeur (c), le joint d'étanchéité (d) et la rondelle ressortent (e).
- . glisser le conduit de vapeur dans l'écrou (a).
- . glisser à fond la bague de serrage tube de vapeur (c) côté arrondi en premier sur le tube de conduit vapeur.
- . si vous utilisez un joint viton, n'oubliez pas de graisser la partie du conduit de vapeur en contact avec le joint (graisse réf. 91601).
- . pousser le tube de conduit vapeur au travers de l'ouverture du moteur d'entraînement.
- . visser et serrer l'écrou (a).
- . en appuyant sur le bouton de blocage (f), le moteur est bloqué pour permettre de serrer et desserrer l'écrou (a) en toute sécurité.
- . mettre en place le joint d'étanchéité (d), lèvres faisant face à l'entraînement, aussi profondément que possible pour qu'il soit plaqué contre l'entraînement.

Mise en place de la pièce de distribution M6 et des joints avec le jeu de verrerie V6

- . enlever le petit écrou et la bague de serrage tube de vapeur (ces pièces ne sont pas nécessaires pour la distillation sous reflux).
- . visser à fond l'adaptateur (f) sur le pas de vis (g).
- . mettre en place sur la pièce de distribution (k) l'écrou (h) et la rondelle ressort (i).
- . visser la pièce de distribution à l'aide du collier (h) sur le pas de vis (l)
- . si vous utilisez un joint viton, n'oubliez pas de graisser la partie du conduit de vapeur en contact avec le joint (graisse réf. 91601).
- . mettre en place le joint d'étanchéité, lèvre faisant face à l'entraînement, aussi profondément que possible pour qu'il soit plaqué contre l'entraînement.
- . visser l'adaptateur CN29 (p) à l'aide de la rondelle (o) et de l'écrou (n) sur l'adaptateur (f).

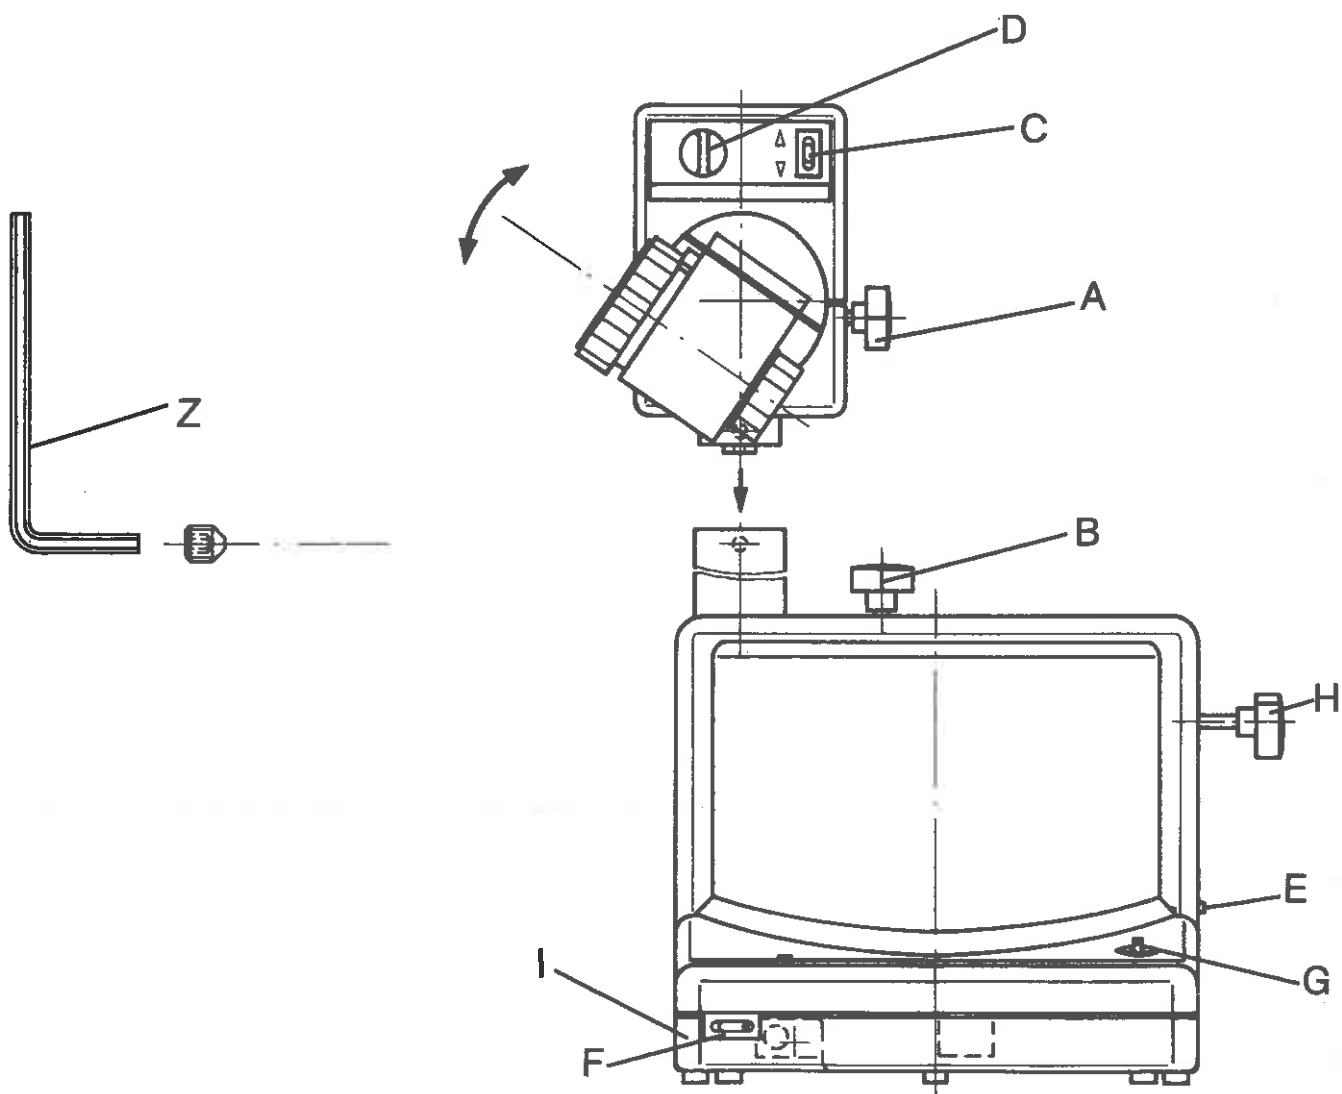

Verrerie verticale avec distillation sous reflux

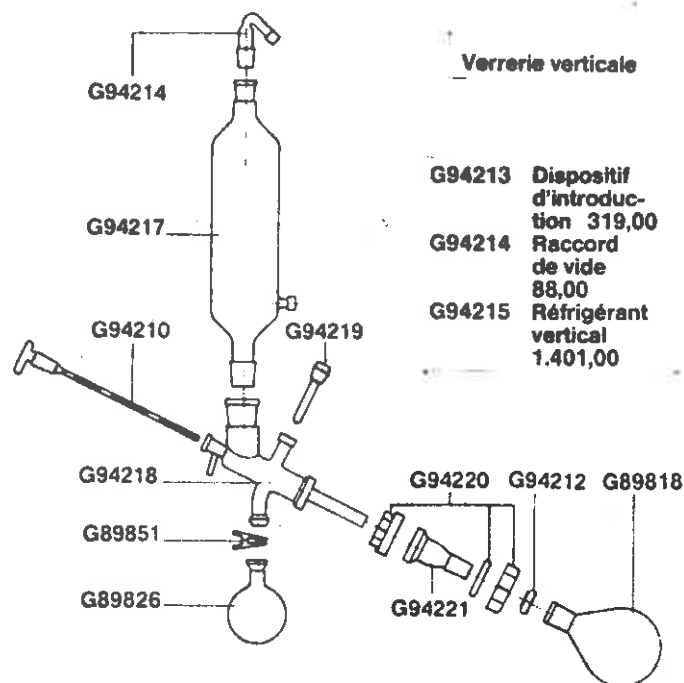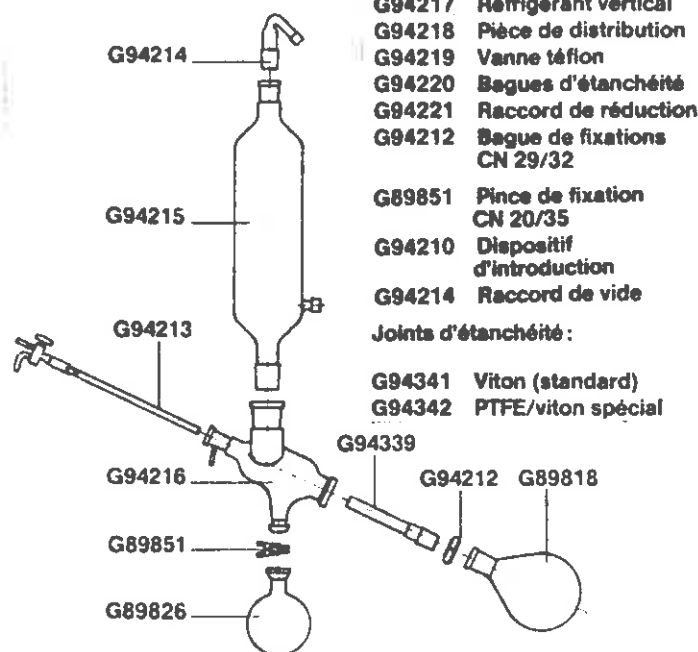

Verrerie oblique

