NOTICE ABRÉGÉE DU LOGICIEL CHROMQUEST

1- ALLUMAGE HPLC.

1- le passeur
2- la pompe
3- module SN 4000 quand passeur READY
4- détecteur à barrette de diodes

Rmq : le dégazeur est toujours sous tension, le dégazage se fait en continu.

2- CRÉATION D'UNE MÉTHODE.

Icône Chromquest, puis PDA.

Create or modify a method

A- Create a new method.

Fenêtre **P4000** (programme les conditions de fonctionnement la pompe) ou **UV6000** (programme le détecteur UV)

B- Table
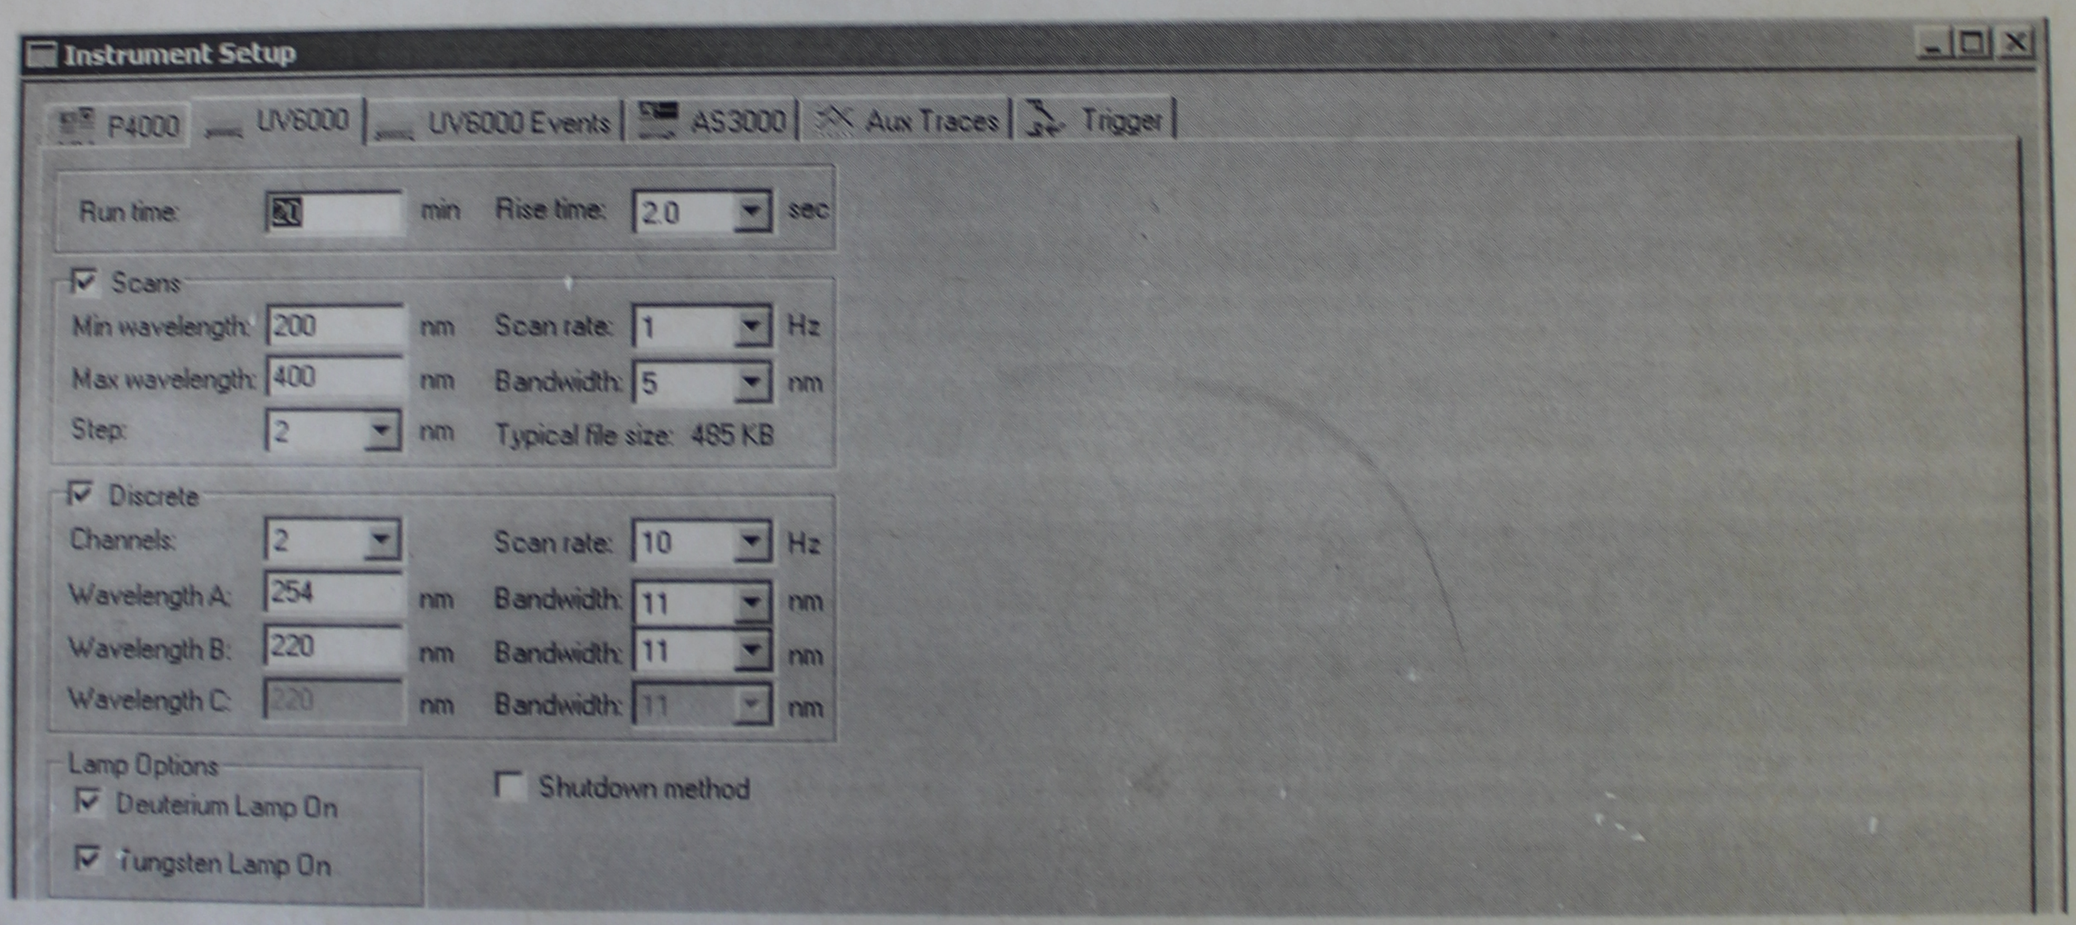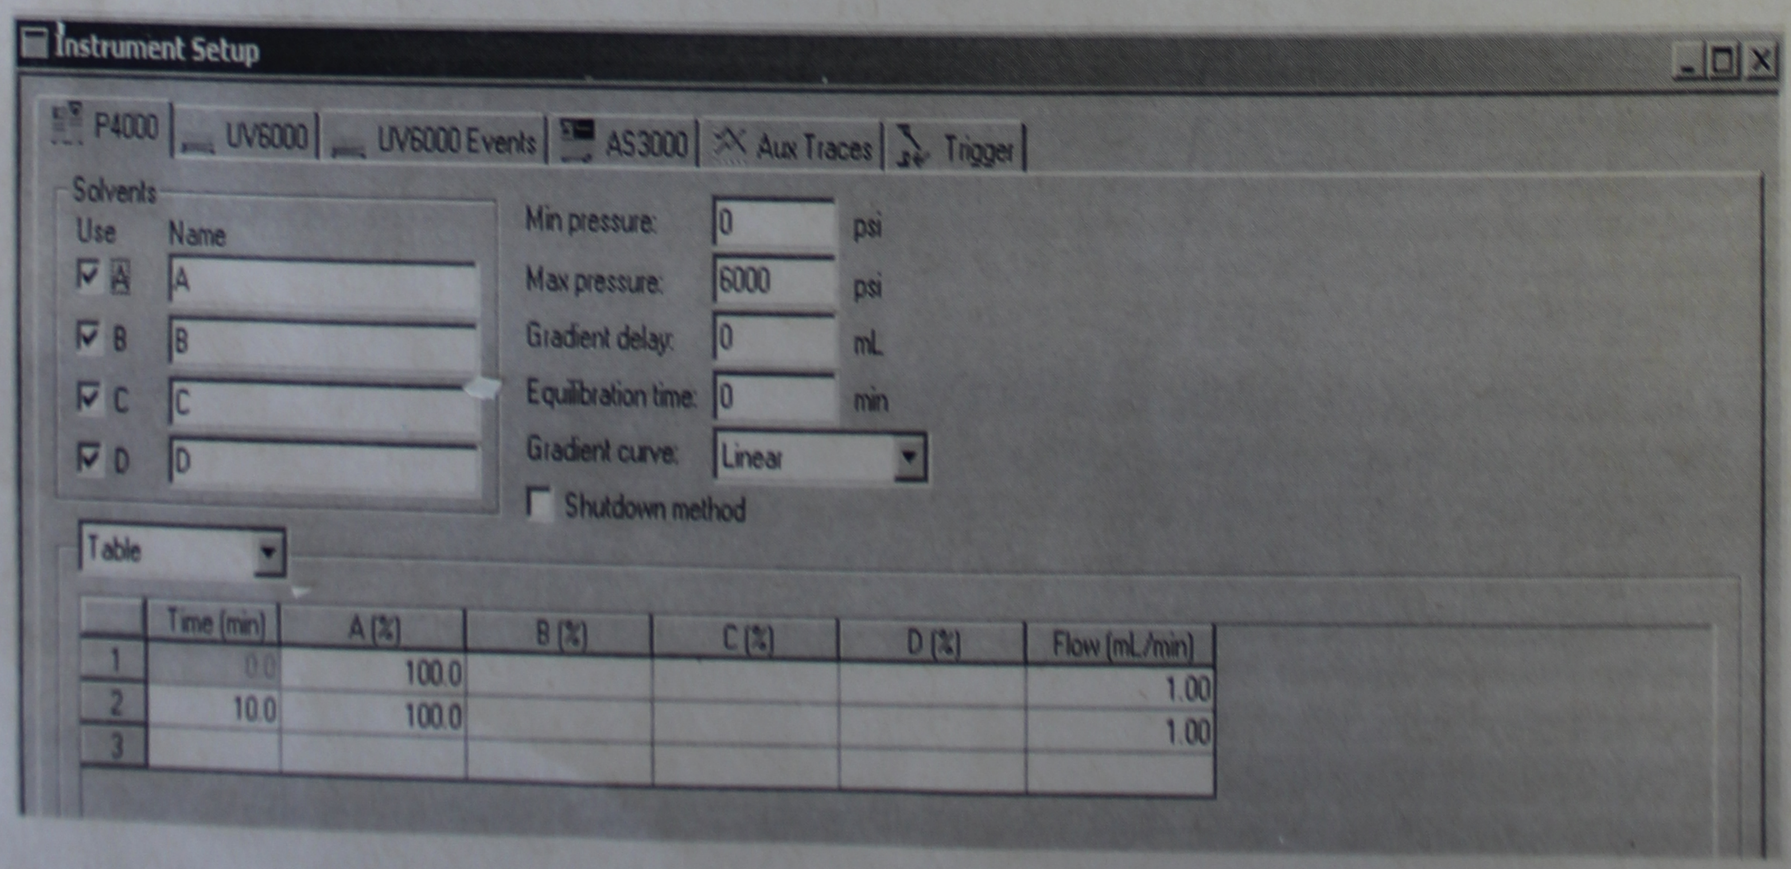
P4000 : fixer les proportions de solvant, durée d'analyse...
UV6000 : fixer 3 longueurs d'onde discrètes, allumer les lampes
ATTENTION : le temps d'analyse doit être le même que dans P4000