

CAMERA VIDÉO

FICHE N° 481

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : JVC ; JVC ; JVC

Domaines : Sciences humaines et sociales

Sous-domaines :

Organisme : Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH).

Ville : Aix-en-Provence

Modèle : GY –HM750E

Matériaux :

Description



La camera CCD vidéo fabriquée par JVC avec son pied sert à faire des films pour les recherches archéologiques dans le bassin Méditerranéen. La caméra avec des éléments pour réaliser des films se présente avec un objectif canon qui marche avec des cartes mémoires SDHC (Secure Digital High Capacity), d'un objectif canon et d'un écran amovible ACL (à cristaux liquides) afin de réaliser des séquences vidéo sur des chantiers archéologiques terrestres en Méditerranée. La Camera appartient au laboratoire médiévale (LA3M) de la Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme (MMSH).

Utilisation

L'objet, utilisé pour des fouilles archéologiques sous marine en Méditerranée, se trouve dans un local au Centre Camille Jullian (CCJ) qui est une des 10 unités mixtes de recherche de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH).





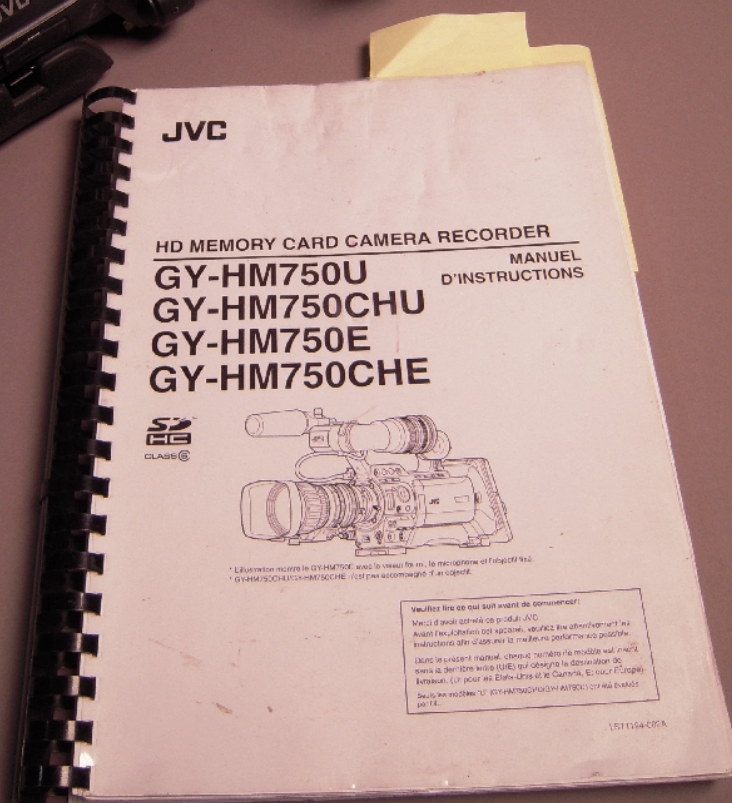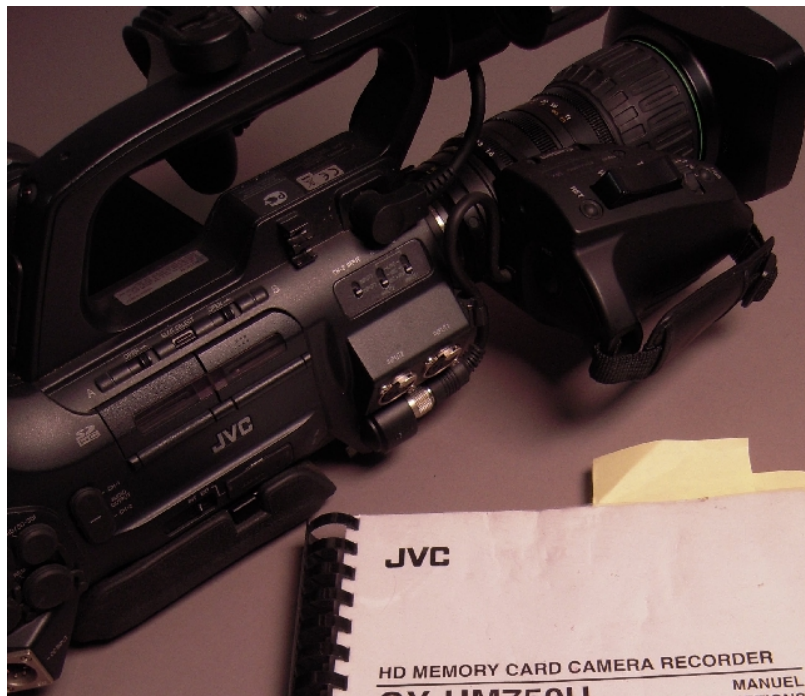


JVC

HD MEMORY CARD CAMERA RECORDER

**MANUEL
D'INSTRUCTIONS**

**GY-HM750U
GY-HM750CHU
GY-HM750E
GY-HM750CHE**

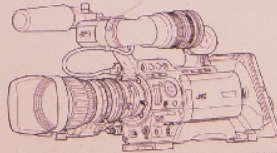

* L'illustration illustre le GY-HM750U avec le viseur électronique et l'écran LCD 3.0".
* GY-HM750CHU/GY-HM750CHE n'est pas accompagné d'un viseur.


Veuillez lire ce qui suit avant de commencer:
Même si vous disposez de l'expérience, vérifiez attentivement les
instructions afin d'obtenir la meilleure performance possible.
Lisez le présent manuel, consultez l'annuaire des modèles et les
pages de dernière ligne (UE) qui décrivent la disposition de
l'appareil. (Ceci s'applique aux États-Unis et au Canada, Europe, Japon).
Seuls les modèles "U" GY-HM750U/GY-HM750U sont livrés avec
un UE.

EST1154-CR01

Pour commencer

Mode de fonctionnement

Cet endoscope dispose de trois modes de fonctionnement : mode caméra, mode support et mode USB. L'indicateur de mode de fonctionnement sur le côté gauche de l'endoscope s'allume selon le mode.

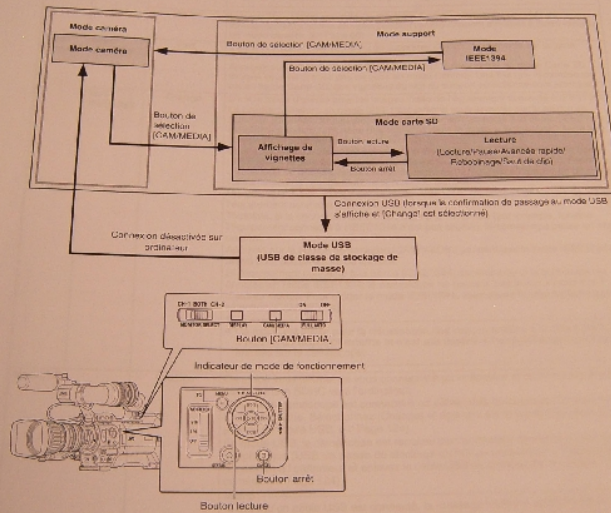

Mode de fonctionnement		Indicateur de mode de fonctionnement	Description
Mode caméra	Mode caméra	Bleu	C'est le mode de prise de vue du caméscope. Le caméscope démarre en mode caméra lorsqu'il est mis sous tension. Memo: • Les images enregistrées sur la carte SDHC ne peuvent pas être lues dans ce mode. Cependant, vous pouvez vérifier (lire) la dernière image enregistrée en utilisant la fonction Révision de clip. (v Page 56)
		Violet	Lorsque (Rec Mode) est réglé sur "Variable Frame", l'indicateur de mode de fonctionnement s'allume en violet pendant l'enregistrement d'images à durée variable en mode caméra. (v Page 50)
Mode support	Mode carte SD	Vert	Ce mode vous permet de lire ou de supprimer des clips enregistrés sur la carte SDHC. Appuyez sur le bouton de sélection [CAM/MEDIA] pour entrer en mode Carte SD. Lorsque vous ne prenez pas de vues en mode Caméra. Une fois que le caméscope est en mode Carte SD, des vignettes du slot du support sélectionné sont affichées.
	Mode IEEE1394	Orange	C'est le mode d'entrée pour les images vidéo de l'équipement connecté à IEEE1394. Le caméscope entre en mode IEEE1394 lorsque vous appuyez sur le bouton de sélection [CAM/MEDIA] au moment où l'équipement connecté à la borne [IEEE1394] est allumé pendant l'affichage des vignettes dans le mode support (mode carte SD). (Uniquement pour les systèmes vidéo HD) Quand un système vidéo SD est utilisé, la disponibilité de la connexion de la borne [IEEE1394] ne peut être détectée dans le mode support (mode carte SD). Permet au caméscope de détecter la connexion de la borne [IEEE1394] à l'avance en allumant l'alimentation de l'équipement relié en mode caméra. Une fois que le caméscope est en mode IEEE1394, les images de lecture de l'équipement connecté sont affichées. Toutefois, si la connexion IEEE 1394 n'est pas reconnue (par exemple, lorsque l'équipement connecté à l'IEEE 1394 n'est pas allumé), le caméscope passe en mode caméra. Appuyez sur le bouton de sélection [CAM/MEDIA] pendant que le mode IEEE1394 est activé pour passer en mode caméra. Si l'équipement connecté à la borne [IEEE1394] est éteint ou si la connexion est annulée en mode IEEE1394, le caméscope ne passera pas automatiquement à d'autres modes. Pour quitter le mode IEEE1394, vous devez manipuler le bouton de sélection [CAM/MEDIA]. Remarque: • Ce mode est utilisé pour la visualisation des images entrées à la borne [IEEE1394] à partir d'un dispositif externe et n'est pas destiné à l'enregistrement des images entrées sur le caméscope.
Mode USB		Orange	Ce mode vous permet de vous connecter à un ordinateur et de transférer les fichiers sur une carte SDHC vers l'ordinateur. Lorsque le caméscope est connecté à un câble USB, le message "Change to USB Mode" s'affiche. Sélectionnez [Change] et appuyez sur le bouton de réglage pour passer en mode USB. (v Page 124) En mode USB, le caméscope est reconnu par l'ordinateur connecté en tant que pilote périphérique (USB de classe de stockage de masse uniquement). Désactivez la connexion à l'ordinateur et enlevez le câble USB du caméscope pour passer en mode caméra. (v Page 124) Memo: • Lorsqu'un câble USB est connecté, le message s'affiche après l'arrêt de l'enregistrement. • Si la lecture est en cours, le message s'affiche une fois que les fichiers sont automatiquement fermés, comme par exemple lorsque la lecture s'arrête.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Camera vidéo (JVC ; JVC ; JVC),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24626>, consulté le 2026-07-28