

NOTICE : D'UTILISATION DE L'ÉCRAN MULTIMODE II

FICHE N° 838

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electronique
Organisme : Collège de Bissy - Savoie
Ville : Bissy (Savoie)
Modèle :
Matériaux : Papier

Description

La notice d'utilisation de l'écran Multimode II de la firme américaine Proxima est un document de 11 pages édité à l'intention des utilisateurs des écrans vidéo de projection/visualisation couleur Multimode II. Elle en détaille en sept langues européennes les caractéristiques techniques générales (fonctions couleur, contraste, écran) et indique les branchements nécessaires à son utilisation en mode VGA (voir guide de référence rapide).

Le sommaire décrit en détail les logiciels de projection et de commande du vidéo-système à restitution en mode couleur, ainsi que les spécifications générales du système numérique.

Utilisation

Ce périphérique de première génération est un accessoire de visualisation, par exemple pour partager et visualiser un même fichier sur un écran dédié à une tierce personne. Bien que léger et maniable, son manque d'autonomie le rend difficile à employer en dehors d'un environnement spécifique identifié. De plus, la faible taille de l'écran à cristaux liquide en produit de restitution d'image peu performant, qui sera vite dépassé par les technologies innovantes des années 2000.

PROXIMA®

MultiMode® II • VersaColor™ II



Deutsch Bedienerhandbuch • English User's Guide

Español Manual Del Operador • Français Manuel D'Utilisation • Italiano Manuale D'Uso

Nederlands Handleiding • Svensk Instruktions-Och Installationsmanual

GUIDE DE REFERENCE RAPIDE


PROXIMA®

MULTIMODE® II / VERSACOLOR™ II

TABLETTES DE RETROPROJECTION A CRISTAUX LIQUIDES

Procédure d'installation rapide

1. Eteignez votre système informatique.
2. Placez la tablette de projection à cristaux liquides (LCD) sur un rétroprojecteur.
3. Branchez le câble vidéo approprié sur l'ordinateur et sur la tablette LCD selon l'illustration ci-dessous.

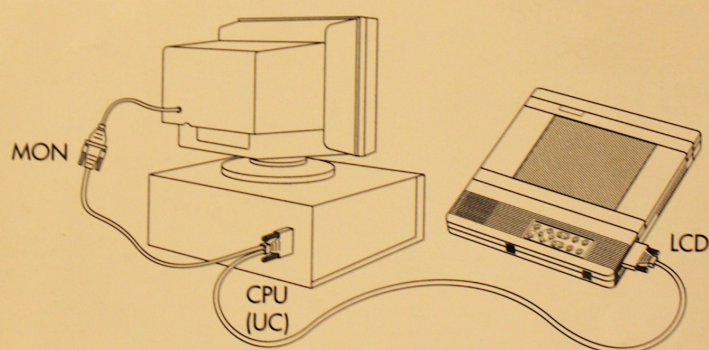

Utilisateurs d'ordinateurs portables :

Attention : Pour la plupart des portables, il est nécessaire d'appuyer sur une séquence de touches spéciale pour activer le port vidéo. Référez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur portable pour identifier cette séquence.

4. Branchez l'une des extrémités du cordon de l'adaptateur secteur sur la tablette de projection, puis branchez l'autre extrémité sur une prise secteur murale.
 5. Mettez la tablette de projection LCD sous tension, puis allumez le rétroprojecteur.
 6. Ajustez la position de la tablette sur le rétroprojecteur de façon à obtenir l'image la plus nette possible (VersaColor II seulement).
 7. Allumez l'ordinateur.
-

MULTIMODE® II / VERSACOLOR™ II

BEDIENERHANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
1.1 Einsatzmöglichkeiten für den Projektionsschirm	2
1.2 Kompatibilität	2
2. Lieferumfang	2
3. Kompatibilitätshinweise	3
3.1 Die Software	3
3.2 Der Overhead-Projektor	3
3.3 Das Videosystem	3
3.4 Cyclops	3
4. Installation des Projektionsschirms	3
4.1 Der Videoanschluß	3
4.2 Anschluß an ein VGA-System	3
4.3 Die Einschaltfolge bei VGA-Systemen	4
4.4 Anschluß an ein Macintosh II-System	4
4.5 Anschluß an den seriellen Anschluß	4
5. Betrieb	4
5.1 Das Ausrichten des VersaColor II mit dem Overhead-Projektor	4
5.2 Die Bedienungselemente	5
5.3 Die Software-Steuertasten	6
5.4 Der Projektionsschirm in der Praxis	6
6. Die Verwendung der Dienstprogramm-Software	7
6.1 PCRemote	7
6.2 MacRemote	8
7. Pflege des Geräts	9
7.1 Reinigen des MultiMode II	9
7.2 Reinigen des VersaColor II	10
8. Hinweise zur Fehlerbehebung	10
9. Spezifikationen	11
9.1 Unterstützte Video-Systeme	11
9.2 Gerätespezifikationen für MultiMode II/VersaColor II	11
10. Kundendienst/Garantie	11
11. Internationale Konfiguration	12
Anhang A	12
Schnittstellen-Pakete	12
Zubehör für den Projektionsschirm	12

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Notice : d'utilisation de l'écran MultiMode II (fabricant non renseigné),

<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28561>, consulté le 2026-07-26

